



Linadry

适合所用应用情况的容器干燥机



您的容器上就此可拥有可靠的干燥区域



容器潮湿？在生产线内的许多位置上，这绝对是禁止的。因为无论是贴标、打码或包装：在各种处理步骤中，水滴被证明是真正的麻烦制造者。克朗斯容器干燥机可帮助解决这个问题。根据结构，此机器有针对性地对容器的各个区域或整个表面进行可靠的吹气干燥。

一览

- 容器干燥机作为单独机器——由 1 到 3 个模块组成
- 功能：大范围吹净容器
- 使用地点：贴标机之前
- 适用于 PET 容器、玻璃瓶和易拉罐



Linadry

技术特点

- 功率：每小时高达 72000 个容器
- 电子控制鼓风机
- 不使用高能耗的压缩空气
- 灵活可调式喷嘴可有针对性地送风
- 坚固且易于维护的不锈钢结构
- 根据类型调整吹塑强度，以实现最高效率
- 通过主导机器的触摸屏操作和显示



Linadry 安装



- 模块化结构
- 根据现有的个性化参数进行组合，例如：
 - 灌装温度
 - 环境温度
 - 空气湿度
 - 容器高度
- 结构：
 - 不带罩壳的 Linadry C* (“Compact = 紧凑”)
 - 带罩壳的 Linadry S (“Silent = 静音”)
 - 具有平行布局的 Linadry D (“Dual = 双重”)
 - 从一条输送链向另一条输送链推送容器的结构
 - 带有容器底部吹风器的机型
 - 不连接克朗斯主导机器的独立结构*
 - 带有泡沫清洗准备功能的机型

*不提供泡沫清洁装置



模块 (数量)	长度(mm)	功耗(kW)
1	2600	最高 12
2	4100	最高 25
3	5600	最高 37

Linadry

附加装置



噪声防护

- 将噪音排放降至 83 分贝以下
- 可以随时加装

用于贴标机的罩壳

- 防止容器上形成冷凝水
- 供应冷却、干燥的空气
- 适用于到达下一台机器的后续运输路线




Linadry

附加装置



泡沫清洗准备

- 代替单元上的所有手动清洁工作
- 使用旋转喷嘴清洁 Linadry
- 需要连接到外部卫生中心
- 每个模块有 15 个清洁喷嘴
- 在运行过程中，通过电气阻断门保证安全

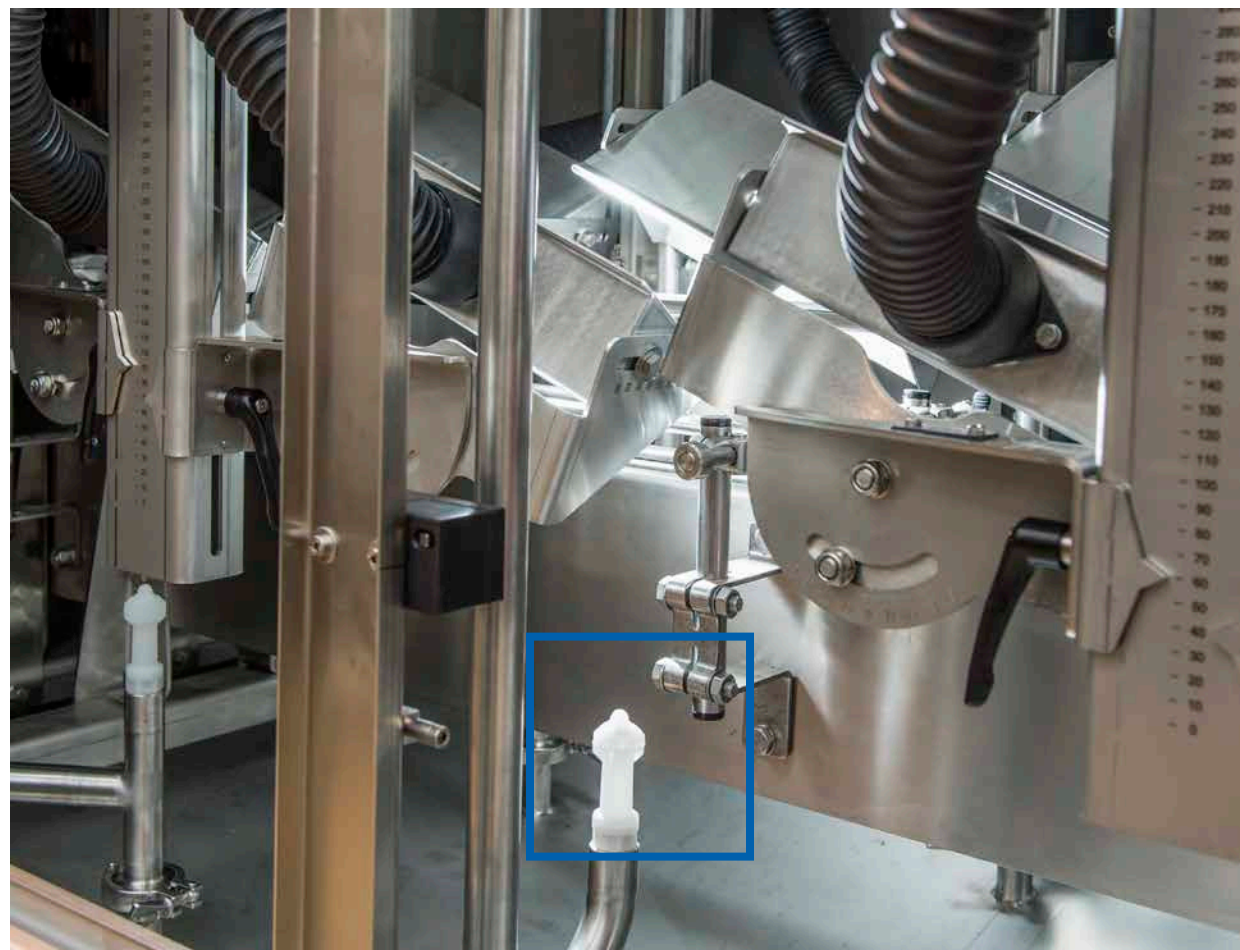

Linadry

您的优势



卓越贴标成果的基础

Linadry 可以可靠地干燥容器，以此为洁净贴标创造理想条件。

运行高效

调频风扇降低了能源消耗，使 Linadry 成为您生产中尤为高效的组成部分。

适合每一条生产线

Linadry 采用模块化设计，可以顺利加装到现有的设备中。

洁净的工作环境

有针对性地收集残留水份并从机器中排除。



新机器询价

在我们的 [Krones.shop](#) 您可轻松请求无约束力的报价。



经认证的生态效益

带有 enviro 戳印的机器



enviro 戳印证明了克朗斯杰出的生态效益。经由一个客观的测试过程证明，这些盖有 enviro 戳印的产品既可节约能源和介质，也能环保地进行生产。作为测试要求，其必须符合由 TÜV 南德开发的用于评估生产设备的 EME 标准。而 enviro 测试过程本身也通过了独立鉴定机构 TÜV 南德的认证。所以，您可以完全放心：凡是贴上 enviro 戳印的产品，其中的生态效益就已得到证明。

Linadry 由此荣获 enviro

能源效率

- 无压缩空气的干燥系统
- 最先进、高效并符合生态设计指令的节能鼓风机
- 在待机模式下关断耗能设备



一手包办



克朗斯学院的培训 – 训练有素的智囊提高您的设备效率


克朗斯学院提供多种多样的课程，范围涵盖操作、维护、维修保养以及管理培训。此外，我们很乐意为您制定个性化的培训计划。

克朗斯生命周期服务——杰出的合作伙伴

在您购买新机器之后，克朗斯仍会继续全心全意地照料您的设备：克朗斯生命周期服务专家时刻伴您左右，并将您的目标和诉求转化为最佳的生命周期服务解决方案。

奇克·克朗斯清洁剂，让您的机器光彩照人

只有当生产环境洁净无暇时，您的产品才会光彩夺目。针对各单项生产步骤，奇克·克朗斯都为您提供最佳清洁剂和消毒剂。

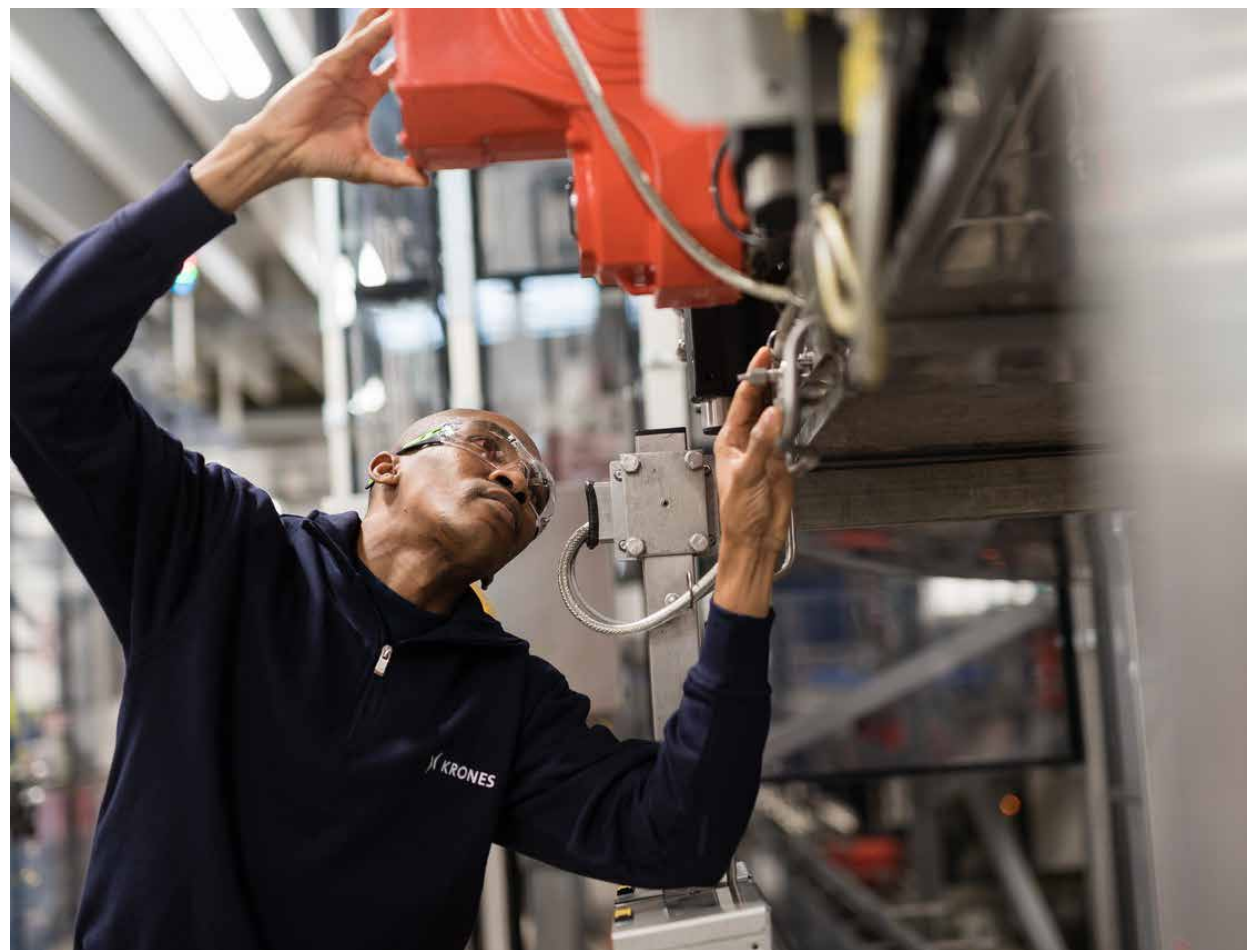

**SOLUTIONS
BEYOND
TOMORROW**

